

LED breedstraler IP68 – gebruikshandleiding

De breedstraler heeft aan de achterkant een drie-polige waterdichte kabel van 20cm. De bouwlamp wordt dus geleverd zonder stekker. Voor het aansluiten is basiskennis elektrotechniek vereist.

1. Controleer of de stroom volledig uit geschakeld is voordat u de breedstraler aansluit.
2. De breedstraler mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd.
3. Gebruik de breedstraler niet met natte handen op een natte vloer of een nat systeem.
4. Probeer de breedstraler nooit zelf te openen & te repareren.
5. Gebruik de breedstraler niet als deze is gevallen of beschadigd is, of het snoer beschadigd is. Neem in dat geval te allen tijde contact op met de leverancier.
6. Er is een risico van brand als de breedstraler wordt afgedekt of onjuist wordt geplaatst.
7. Houdt de breedstraler uit de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen.


Hulpmiddelen die nodig kunnen zijn bij de montage:

- Boormachine
- Steeksleutel
- Kruisschroevendraaier
- Kleine elektrische schroevendraaier
- Waterdichte kabelverbinder


Aansluiten van de lamp

Geel/groen = aarde
Bruin = fase
Blauw = nul

- Installatie op de grond - Installatie tegen de muur

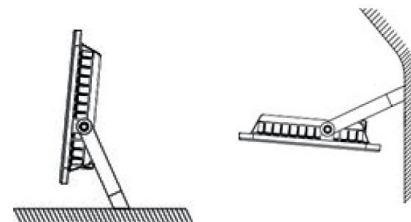

- Installatie tegen het plafond

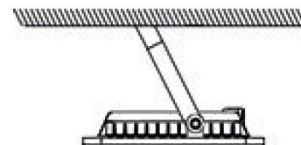

LED breedstraler - specificaties

Ingangsspanning: 230V
Kleurtemperatuur: 3000K & 4000K
Dimbaar: Nee
Stralingshoek: 120 graden
Branduren: 50.000 uur
Keurmerk: CE & RoHS
Afmetingen 205x160x34mm

ONDERDELEN

